


9	Carenagem Direita / Right Crash Bar	R83	1
8	Carenagem Esquerda / Left Crash Bar	L83	1
7	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº168	1
6	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº167	1
5	Porca c. FA / Nut With Washer False	M12 - DIN 6923 (ZN)	2
4	Mola de Friso / Clip Stainless Steel	M6	4
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	6
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M12x1,75x100 - DIN 912	2
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0



5 / 10 mm



10 / 18 mm



10 / 12 mm

R&G

ID.022.02

R&G™



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR-CAB0011BK



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

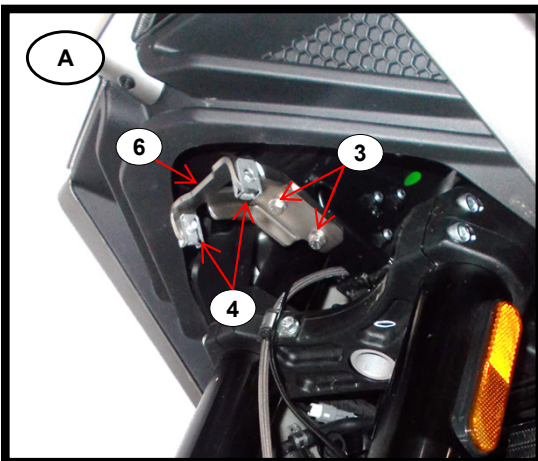

English:


- Apply the items according to the photo. Torque all screws to the correct value.

Français:

- Appliquer les items selon la photo. Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Aplicar os itens de acordo com a foto. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

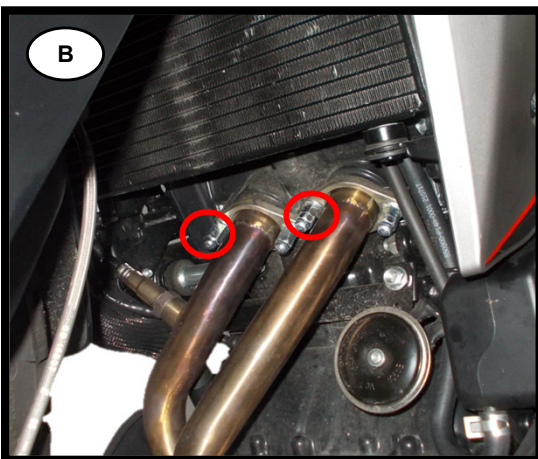

English:


- Remove origin nuts (x2).

Français:

- Retirer écrou d'origine (x2).

Português:

- Remover porcas de origem (x2).

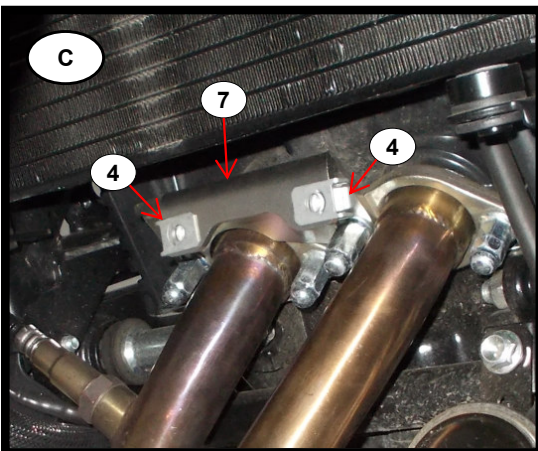

English:

- Apply item N°4 (Clip – x2) on item N°7 Clamp – x1) and mount with origin nuts (x2). Torque all screws to the correct value.


Français:

- Appliquer l'item N°4 (Clip Inox – x2) sur l'item N°7 (Fixation Inox – x1) et monter avec écrou d'origine (x2). Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Aplicar o item N°4 (Mola de Friso – x2) no item N°7 (Fixação Inox – x1) e montar com as porcas de origem (x2). Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

ALUMINIUM TRAIL CRASH BAR

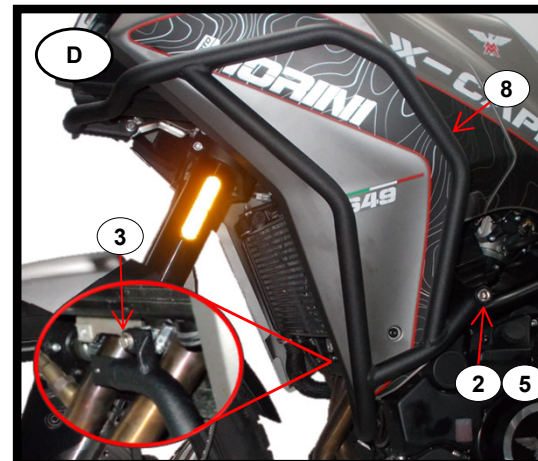

English:

- Apply item N°8 (Left Crash Bar – x1) according to the assembly instruction. Torque all screws to the correct value.

Français:

- Appliquer l'item N°8 (Gauche Crash Bar – x1) selon les instructions de montage. Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Aplicar o item N°8 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a instrução de montagem. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.



English:

- Apply item N°9 (Right Crash Bar – x1) according to the assembly instruction. Torque all screws to the correct value.

Français:

- Appliquer l'item N°9 (Droit Crash Bar – x1) selon les instructions de montage. Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Aplicar o item N°8 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a instrução de montagem. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.



English:

- Apply items according to the assembly instruction. Torque all screws to the correct value.

Français:

- Appliquer les items selon les instructions de montage. Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Aplicar os itens de acordo com a instrução de montagem. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.