

English:

- Torque all screws to the correct value starting with unions.

Français:

- Torque toutes les vis avec la bonne valeur à commencer par les unions.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque iniciando pelas uniões.



| N.m | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| STEEL | 8.8 | 2.7 | 5.5 | 9.7 | 23.0 | 47.0 |
| STAINLESS | A2 | 2.6 | 5.1 | 8.7 | 21.2 | 42.0 |
| STEEL | | | | | | |



5/6mm



10mm



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR-CAB0014BK



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ID.022.02

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|
| 14 | Carenagem Direita / Right Crashbar | R95 | 1 |
| 13 | Carenagem Esquerda / Left Crashbar | L95 | 1 |
| 12 | Fixação Inox / Stainless Steel Clamp | 174 | 1 |
| 11 | Fixação DTC / DTC Clamp | OUT95 | 2 |
| 10 | Fixação DTC / DTC Clamp | IN95 | 2 |
| 9 | Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing | Ø20xØ9x15 | 1 |
| 8 | Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing | Ø20xØ9x5 | 1 |
| 7 | Porca Freada / Nut Nylock | M6 - DIN 985 | 6 |
| 6 | Anilha / Washer | M6 - DIN 125 | 2 |
| 5 | Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw | M6x16 - DIN 912 | 4 |
| 4 | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M8x30 - ISO 7380 | 1 |
| 3 | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M8x20 - ISO 7380 | 2 |
| 2 | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x40 - ISO 7380 | 4 |
| 1 | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x16 - ISO 7380 | 2 |
| ITEM Nº: | COMPONENTE (COMPONENT): | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES) | | | |

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

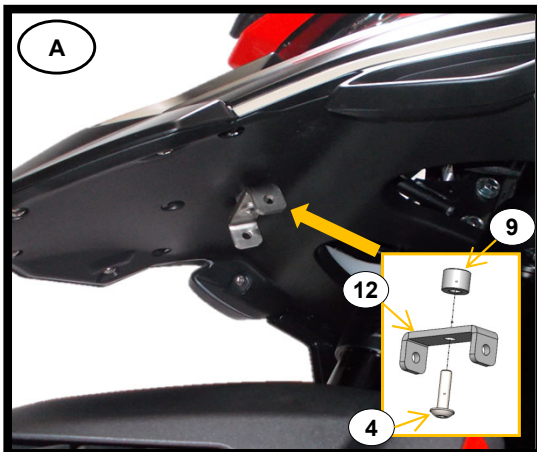

English:

- Remove OEM screw and apply item N°12 (Clamp – 1x) with items N°4 (Screw – x1) and N°9 (Aluminium Bushing – x1).

► **ATTENTION:** Do not tighten the screws to help the assembly.

Français:


- Enlever les vis OEM et appliquer l'item N°12 (Fixation Inox – x1) avec les items N°4 (Vis – x1) et N°9 (Douille Aluminium – x1).

► **ATTENTION:** Ne pas serrer les vis pour faciliter le montage.

Português:

- Remover parafuso OEM e aplicar o item N°12 (Fixação Inox – x1) com os itens N°4 (Parafuso – x1) e N°9 (Casquilho Alumínio – x1).

► **ATENÇÃO:** Não dar aperto aos parafusos para ajudar na montagem.

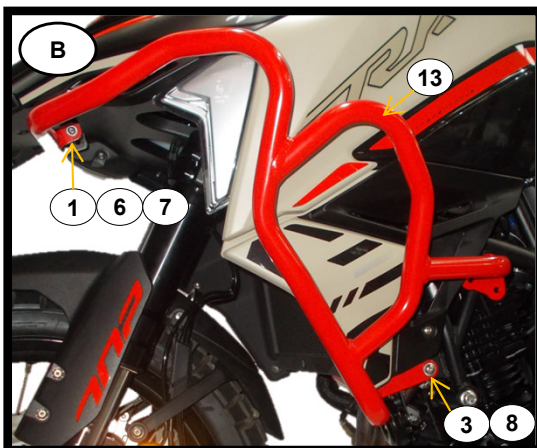

English:

- Apply item N°13 (Left Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°13 (Crash Bar Gauche – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°13 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a foto.



English:



- Mount assembly according to the photo.

Français:

- Monter l'assemblage selon la photo.

Português:

- Montar assemblagem de acordo com a foto.

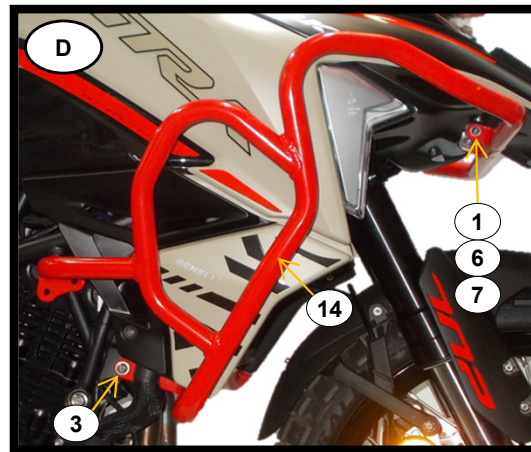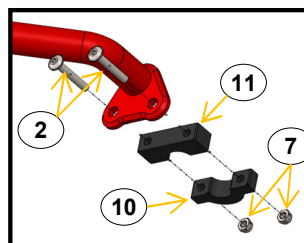

English:


- Apply item N°14 (Right Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°14 (Crash Bar Droit – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°14 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a foto.

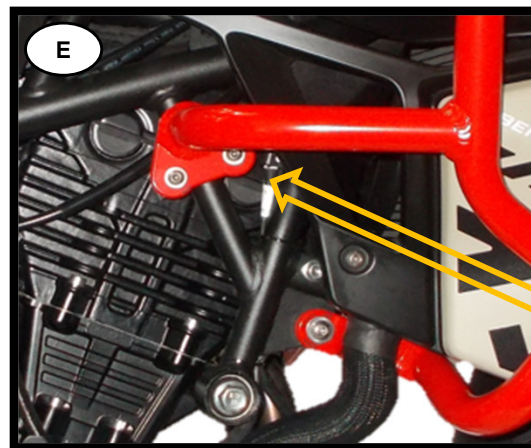

English:



- Mount assembly according to the photo.

Français:

- Monter l'assemblage selon la photo.

Português:

- Montar assemblagem de acordo com a foto.

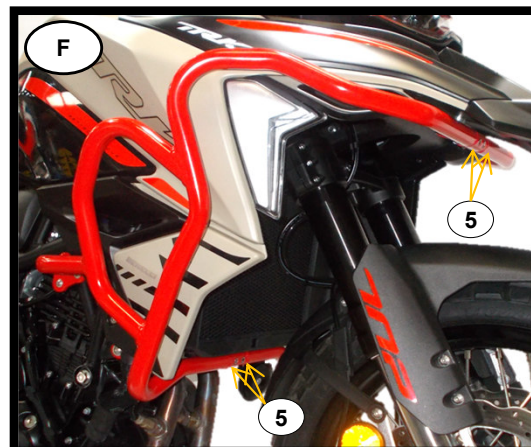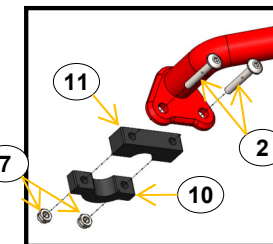

English:

- Apply item N°5 (Screw – x4) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°5 (Vis – x4) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°5 (Parafuso – x4) de acordo com a foto.