



English:

- Torque all screws to the correct value starting with unions.

Français:

- Torque toutes les vis avec le bonne valeur à commencer pas les unions.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque iniciando pelas uniões.



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0



5/6mm

10mm



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR-CAB0015BK



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de pastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique

12	Carenagem Direita / Right Crashbar	R96	1
11	Carenagem Esquerda / Left Crashbar	L96	1
10	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	174	1
9	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø20xØ9x10	1
8	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø20xØ9x5	1
7	Porca Freada / Nut Nylock	M6 DIN985 - A2	2
6	Anilha / Washer	M6 DIN125 - A2	2
5	Parafuso / Screw	M8x70 DIN912 - A2	2
4	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 - A2	4
3	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M8x20 ISO7380 - A2	2
2	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x40 ISO7380 - A2	1
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x16 ISO7380 - A2	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			


R&G

ID.022.02

R&G™



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

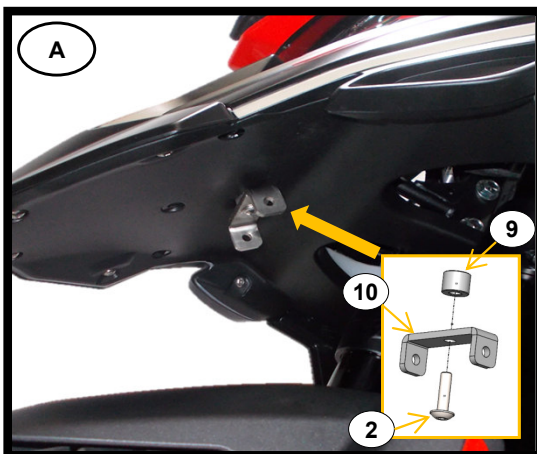

English:

• Remove OEM screw and apply item N°10 (Stainless Steel Clamp – 1x) with items N°2 (Screw – x1) and N°9 (Aluminium Bushing – x1).

► **ATTENTION:** Do not tighten the screws to help the assembly.

Français:

• Enlever les vis OEM et appliquer l'item N°10 (Fixation Inox – x1) avec les items N°2 (Vis – x1) et N°9 (Douille Aluminium – x1).

► **ATTENTION:** Ne pas serrer les vis pour faciliter le montage.

Português:

• Remover parafuso OEM e aplicar o item N°10 (Fixação Inox – x1) com os itens N°2 (Parafuso – x1) e N°9 (Casquilho Alumínio – x1).

► **ATENÇÃO:** Não dar aperto aos parafusos para ajudar na montagem.



English:


• Remove OEM Screw (x2) marked in the photo.

Français:

• Retirer les vis OEM (x2) marqué sur la photo.

Português:

• Remover os parafusos OEM (x2) marcados na foto.

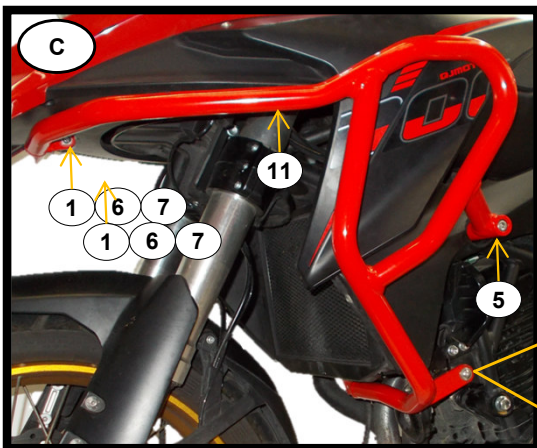

English:



• Apply item N°11 (Left Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

• Appliquer l'item N°11 (Crash Bar Gauche – x1) conforme à la photo.

Português:

• Aplicar o item N°11 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a foto.

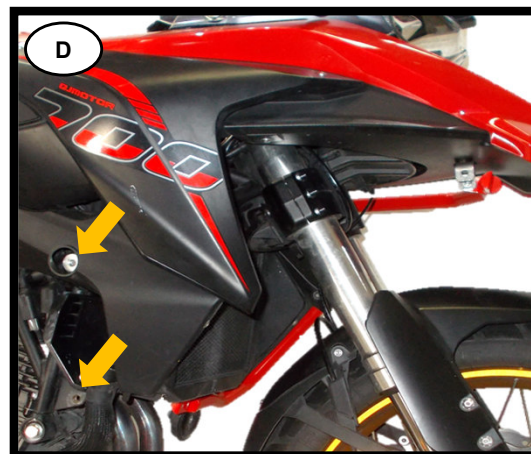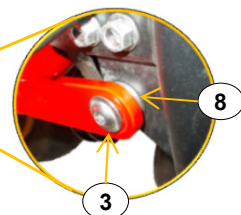

English:


• Remove OEM Screw (x2) marked in the photo.

Français:

• Retirer les vis OEM (x2) marqué sur la photo.

Português:

• Remover os parafusos OEM (x2) marcados na foto.

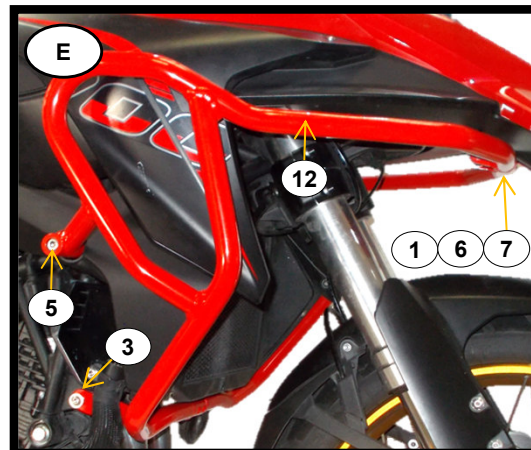

English:


• Apply item N°12 (Right Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

• Appliquer l'item N°12 (Crash Bar Droit – x1) conforme à la photo.

Português:

• Aplicar o item N°12 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a foto.

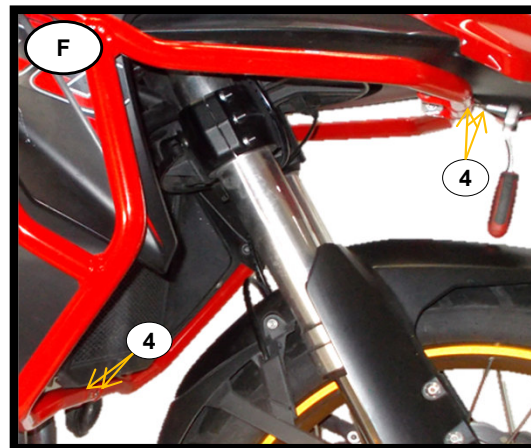

English:

• Apply item N°4 (Screw – x4) according to the photo.

Français:

• Appliquer l'item N°4 (Vis – x4) conforme à la photo.

Português:

• Aplicar o item N°4 (Parafuso – x4) de acordo com a foto.